


## Gebruikers handleiding BA516 Centrale

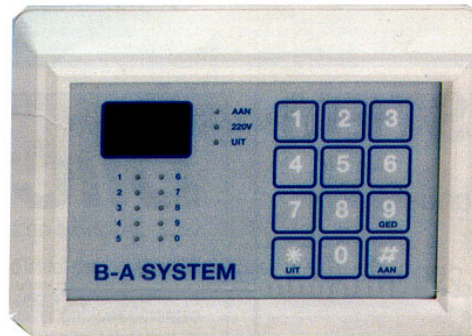

16 zones inbraakcentrale met 3 gebruikers codes

### Het bedieningspaneel:

Rechts naast het display bevinden zich drie lampje:

- NET Deze brand groen als de stroom voorziening (230V) in orde is.
- AAN Deze brand rood als het systeem is ingeschakeld.
- UIT Deze brand groen als het systeem ingeschakeld is.

Verder zijn er 10 lampjes aanwezig die corresponderen met de detectie zones.

De zones 1 t/m 9 zijn direct zichtbaar en de zones 10 t/m 16 worden zichtbaar als u op toets # drukt.

Als de zones 10 t/m 16 worden weergegeven zal er in de rechter onderhoek van het display een punt verschijnen.

Als het systeem is uitgeschakeld geven deze lampjes de status van de zones aan. Als een zone actief is zal het lampje gaan knipperen.

Als er een foutieve code wordt ingetoetst, is het bedieningspaneel 5 seconden geblokkeerd. Druk dan eerst op het sterretje \*, en voor de code opnieuw in.

In het display kunnen de volgen codes verschijnen:

- tO Tijdelijke gebruikerscode ingevoerd
- oP Hoofgebruikerscode ingevoerd
- iS Isoleren van zones
- LB Lage accu spanning ( Low-Battery)
- PF etspannings-uitval ( Power Failure )
- Pr Programmeren van de ingevoerde gegevens

### Inschakelen:

- Toets de vier cijferige hoofdcode in
- Op het bedieningspaneel verschijnt **OP** (operator)
- Druk op toets #
- Het lampje AAN gaat nu rood branden.

Nu gaat de uitlooptijd in en heeft u een vooraf geprogrammeerde Uitgangstijd tot het systeem helemaal actief wordt.

Als tijdens het inschakelen **BP** op het bediendeel verschijnt en Het bediendeel gaat piepen, dan zijn er nog zones actief. Het desbetreffende lampje van die zone zal dan ook knipperen. Druk dan op het sterretje \* **UIT** en controleer de.

**Uitschakelen:**

- Toets de vier cijferige hoofdcode in
- Op het bedieningspaneel verschijnt **OP**
- Druk op het sterretje \* (**UIT**)
- Uw systeem is uitgeschakeld.

**Gedeeltelijk inschakelen:**

Op deze manier kunt u uw systeem bijvoorbeeld inschakelen als u thuis bent. U zet het systeem op actief, behalve de overloop. De zones die bij gedeeltelijk inschakelen niet meedoen worden van tevoren door de installateur bepaald.

- Toets de vier cijferige hoofdcode in
- Op het bedieningspaneel verschijnt **OP**
- Druk op toets **9 (ged)**
- Lampje **9** zal nu vast gaan branden
- De centrale is nu gedeeltelijk ingeschakeld.

Het uitschakelen blijft gelijk.

**Isoleren van zone's:**

Met deze optie kunt een willekeurige zone tijdelijk uitschakelen. Deze optie werkt maar eenmalig. Dus bij iedere inschakeling moet u deze handeling herhalen.

- Toets de viercijferige hoofdcode in
- Druk op toets **0**
- Op het bedieningspaneel verschijnt **IS** (isoleren)
- Toets op het bedieningspaneel die zones in, die geïsoleerd moeten worden. Bij iedere zone die wordt ingetoetst, gaat het bijbehorende lampje uit. Dit zijn de zones die bij de volgende inschakeling niet mee doen. Druk nogmaals op het zone nummer om de isolatie op te heffen.
- Druk op sterretje \* om de door u uitgeschakelde zones op te slaan in het geheugen.

**Gebruikers code:**

In het systeem kunnen drie gebruiker codes geprogrammeerd worden.

Hoofdgebruikerscode: Met deze code kunt u in en uit schakelen, zones isoleren en codes wijzigen.  
Tijdelijkecode: Met deze code kunt u alleen in en uit schakelen.  
Twee cijferige code: Met deze code kunt u allen inschakelen

**Wijzigen van de hoofdgebruikerscode:**

- Toets de vier-cijferige hoofdgebruikerscode in.
- Druk op toets **5**
- Op het bedieningspaneel verschijnt **C4**
- Toets de nieuwe vier-cijferige hoofdcode in.
- Druk hierna op toets **#**
- Er verschijnt even **PR** in het display.
- Uw code is nu gewijzigd.

**Wijzigen van de tijdelijke gebruikerscode:**

- Toets de vier-cijferige hoofdgebruikerscode in
- Druk op toets **6**
- Op het bedieningspaneel verschijnt nu **CT**
- Toets een nieuwe vier-cijferige code in
- Druk hierna op toets **#**, om de nieuwe code op te slaan, of op sterretje \* om het menu ongewijzigd te verlaten.

**Wijzigen van de twee-cijferige gebruikerscode:**

- Toets de vier-cijferige hoofdgebruikerscode in
- Druk op toets **7**
- Op het bedieningspaneel verschijnt nu **2T**
- Toets een nieuwe vier-cijferige code in
- Druk hierna op toets **#**, om de nieuwe code op te slaan, of op sterretje **\*** om het menu ongewijzigd te verlaten.

**Uitschakelen en resetten na een alarm melding:**

Wanneer een alarm gedetecteerd is en de centrale wordt uitgeschakeld, blijven de lampjes van de zone(s) die het alarm gegeven hebben vast branden.

Dit kunt u resetten door het systeem opnieuw in en uit te schakelen.