


Gebruikershandleiding CC 800 Centrale

DE CENTRALE:

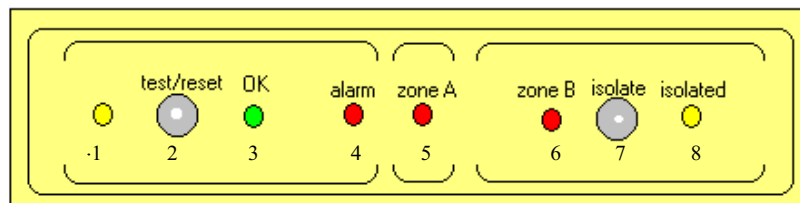

1. Voeding –Led 230V.
2. Test/Reset drukker
3. OK-led
4. Algemene ALARM-led
5. Alarm-led alleen voor zone A
6. Alarm-led alleen voor zone B
7. Drukknop voor het uitschakelen van zone B
8. Led indicatie of zone B is uitgeschakeld. (brand geel als zone B is uitgeschakeld.)

Bedieningsvoorschriften:

Als alle deuren gesloten zijn en er geen beweging is in de ruimten waar ruimtelijke detectoren hangen, dan moeten alle lampjes van de zones uit zijn.

Als alle rode zone lampjes uit zijn gaat het groene OK-ledje branden op het slot en op de centrale.
Dit houdt in dat het systeem klaar is voor inschakelen.

Men mag dus ook alleen maar inschakelen als het groene lampje brand !

Zodra het groene lampje op het inschakelslot brand, kunt u met uw sleutel het systeem aan zetten.

Op dat moment zal het rode lampje op het inschakelslot gaan branden en heeft u een van te voren ingestelde tijd om het pand te verlaten. Alleen de detectie die is aangesloten op zone A heeft deze vertraging. Alle detectie op zone B geeft nu direct alarm.

Na dat de uitgangstijd is verstreken, zijn zone A en zone B allebei actief.

Bij binnenkomst in zone A heeft u een van te voren ingestelde uitschakeltijd om uw systeem uit te schakelen.
Zodra u het systeem uitschakeld zal het rode lampje op het inschakelslot uit gaan.

BIJ INGESCHAKELD SYSTEEM:

Sabotage alarm:

- De algemene ALARM-led brandt, de sirene en/of flitser zal actief zijn.
- Schakel de centrale uit doormiddel van het inschakelslot. De sirene en/of flitser zullen stoppen.
- Hef de oorzaak van de storing op.
- Druk op de test/reset toets. Alle lampjes zullen even aan gaan en weer doven.
- De groene OK-led gaat weer branden en de ALARM-led moet uit gaan.

Alarm in groep A:

- De algemene ALARM-led en de led van zone A zullen rood branden. Verder zal de sirene e/of flitser actief zijn.
- Schakel de centrale uit doormiddel van inschakelslot. De sirene en/of flitser zal stoppen.
- Probeer de oorzaak van het alarm te achterhalen en op te heffen.
- Druk op de TEST/RESET knop, alle lampjes zullen even aan gaan.
- Indien de oorzaak van het alarm is verdwenen, zullen de algemeen ALARM-led en de led van ZONE A uitgaan. De groene OK-led zal weer gaan branden.

Alarm in groep B:

- De algemene ALARM-led en de led van zone B zullen rood branden. Verder zal de sirene e/of flitser actief zijn.
- Schakel de centrale uit doormiddel van inschakelslot. De sirene en/of flitser zal stoppen.
- Probeer de oorzaak van het alarm te achterhalen en op te heffen.
- Druk op de TEST/RESET knop, alle lampjes zullen even aan gaan.
- Indien de oorzaak van het alarm is verdwenen, zullen de algemeen ALARM-led en de led van ZONE B uitgaan. De groene OK-led zal weer gaan branden.

BIJ UITGESCHAKELD SYSTEEM:

Een alarm kan nu alleen maar veroorzaakt worden door een sabotage alarm.

- De algemene ALARM-led brandt, de OK-led is uit. De sirene en/of flitser zal actief zijn
- Hef de oorzaak van de storing op.
- Druk op de test/reset toets. Alle lampjes zullen even aan gaan en weer doven.
- De groene OK-led gaat weer branden en de ALARM-led moet uit gaan.

STORINGEN:

1. Het groene OK lampje op het slot brand niet.

- De 230V voeding is afwezig (het netspanning lampje op de centrale brand ook niet)
- Zone B staat uitgeschakeld
- Er is een alarm geweest en het systeem is nog niet gereset op de centrale.
- Er is een onderbreking in de bekabeling. (sabotage alarm)

2. Het rode zone lampje gaat niet uit.

- Er is alarm geweest op die zone en u heeft nog niet gereset.
- De detectie van die zone blijft actief, er kan een deur openstaan of een detector is defect.
- Er is sprake van een kabelbreuk